Panasonic

コンパクトスクエア 〈 取付ボックス 〉

取扱説明書

品番 FK11750K FK21750

JK11719K JK21719K (クリーンフーズ用) (クリーンフーズ用)

(一般屋内用)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

▲ 塾 生

- ●施工は、施工方法にしたがい確実に行う。 施工に不備があると落下の原因となります。
- ●取付ボックスに衝撃を与えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。

- ●この取付ボックスは一般屋内用です。雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い 場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 器具の火災・感電・落下の原因となります。
- ●この取付ボックスは、コンクリート流し込み用としては使用しないでください。 取付ボックスの変形や、器具が取付かない原因となります。
- ●壁面の凹凸のある場所では使用しないでください。 器具の光り漏れや損傷の原因となります。
- ●この取付ボックスには方向性があります。矢印の方向を上側にして取付けてください。 器具が正しい方向に取り付かなくなります。
- ●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。 器具を取付けた際、蓄電池の劣化や火災及び非常点灯しない原因となります。


仕 様 図

※取扱説明書中の図は、一部簡略・抽象化しています。

【FK11750Kの場合】

・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。(適合器具以外の器具は取付きません。)

適合器具 FA10302、 FA10306

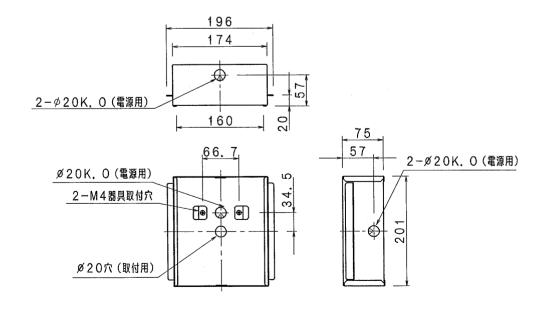


仕 様 図

【FK21750の場合】

・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。(適合器具以外の器具は取付きません。)

適合器具 FA20302、 FA20306 FA40302、 FA40306

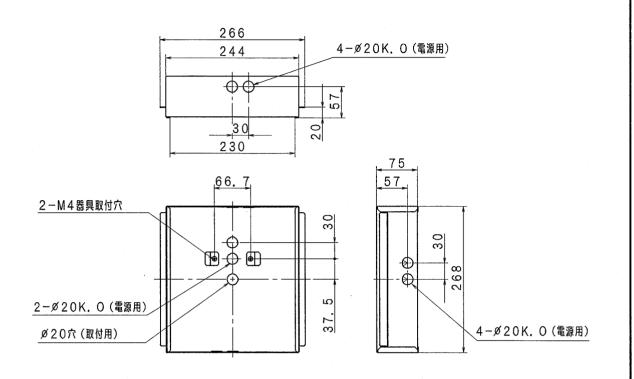


【 J K 2 1 7 1 9 K・ J K 1 1 7 1 9 K の場合】 (クリーンフーズ用)

注:()内寸法はJK11719Kの場合を示す。

- ・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。 (適合器具以外の器具は取付できません。)
 - ■JK21719Kの場合

適合器具 JF21347 JF42347

■JK11719Kの場合 適合器具 JF

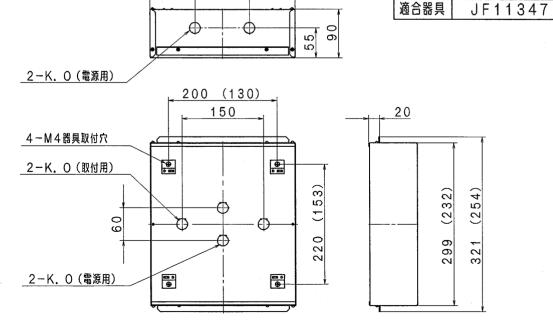



267 (197)

⚠警告

施工は、取扱説明書にしたがい、確実に行う。施工に不備があると、落下・器具の火災の原因となります。

1 |

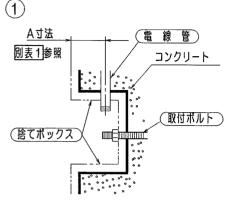

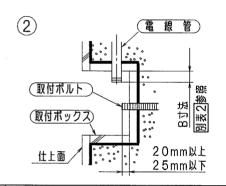

1 埋込み穴開口と配管

- ①・コンクリート打ち込み前に、取付ボックスよりも 周囲が50mm程度ずつ大きい捨てボックスを 据え、配管する。
 - ・捨てボックスの深さは、取付ボックスよりやや 深めとする。(コンクリート流し込み用捨て ボックスを取り出した後、ご使用ください。)

別表1


品番	Α	寸	法
FK11750K·FK21750	57		
JK11719K·JK21719K		55	

別表2


品 番	В	寸	法
FK11750K·FK21750	10m	m∼2	0mm
JK11719K·JK21719K	10m	m以下	

・取付ボルトで固定する場合、取付ボックスからの出しろは、20mm~25mmの範囲とする。

2

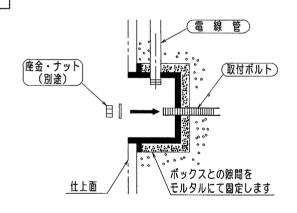

<u>例)FK21750の場合</u>

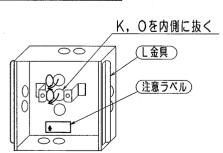


2 取付ボックスの固定

- ・使用するK、Oを内側へ外す。
- ・取付ボックス内に表示されている注意ラベルの 指示通り矢印の方向が上側となるように埋込み 穴に取付ける。
- ・電線管または取付ボルトで固定する。
- ・取付ポックス前面が後に施工する壁仕上げ面より 埋込まれないよう取付ボックス位置を調整し、水平 度に注意しながら埋込み穴との隙間にモルタルを 埋め込む。(L金具の奥にモルタルが充分入り 込むようにする。)

不備がある場合、落下・器具からの光漏れ・器具が取付けられないなどの原因となります。


▲警告
火災・落下してけがのおそれあり
指定方向以外と天井面の取付禁止
矢印を上に向けて取付けること

施工方法

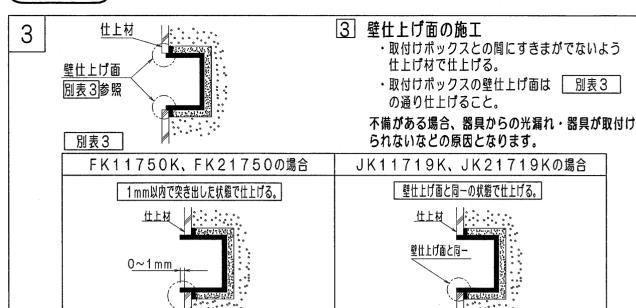

4


FK11750K FK21750 の場合

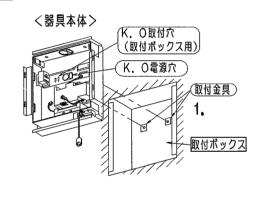

4 器具の取付け

- ① 取付金具にあらかじめ仮止めしている取付ネジで 器具本体を確実に取付ける
- (器具取付時は、器具の取扱説明書を参照ください。) **不備がある場合、器具の落下などの原因となります。**

JK11719K JK21719Kの場合

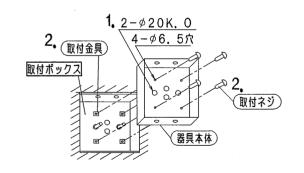

4 器具の取付け

- ① 背面よりボルトがでている場合、器具本体の 夕20取付用K. Oを抜く。
- ② 取付金具にあらかじめ仮止めしてある取付ネジで取付ける。
 - (器具取付時は、器具の取扱説明書を参照ください。) 不備がある場合、器具の落下などの原因となります。
 - ※電線管が取付ポックスの側面から内部に出る 場合は器具本体の側面と底面のK. Oを 抜いた後、取付けてください。

保証について

・この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX) N0500-110112